

# !!必ずお読みください!!

## “Windows 7” セットアップ についてのお願い



- 必ず AC アダプターを接続してください。
- セットアップ完了まで約 20 分※<sup>1</sup>です。完了するまで絶対に電源を切らないでください

※<sup>1</sup> Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いの場合は約 25 分


Printed in Japan

SS0910-0  
DFQX1C37ZA

### AC アダプターを接続して Windows 7 のセットアップを始めましょう。

開始時刻： 時 分

電源を入れます。

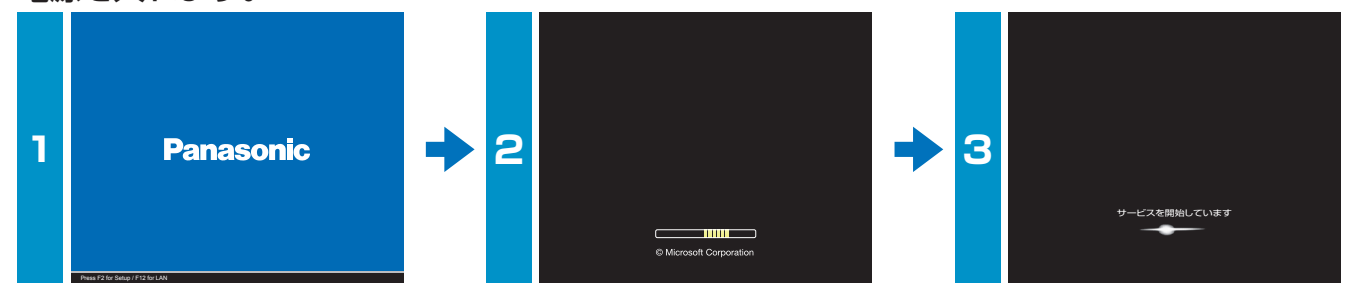

• セットアップ中、同じ画面や真っ黒な画面、動きのない画面などが表示されますが故障ではありません。そのままお待ちください。

• セットアップの進行状況により、画面のメッセージが変わります。

電源を入れてから、この画面が終了するまで約 7 分かかります。

#### ● セットアップでエラーが発生した場合

「Windows のセットアップ」画面が表示されず、次のような画面が表示されます。




このような場合は、裏面の“簡単!再インストール(ハードディスクの復旧)手順”を実施してください。  
([OK] をクリックしてもこれ以上先に進むことができません。再インストールするまで、このような画面が表示されます。)

電源スイッチを 4 秒以上スライドして強制的に電源を切った後、裏面の再インストールを行ってください。

#### ● セットアップが正常に始まった場合


次の手順 4 の画面が表示されます。手順に従ってセットアップしてください。

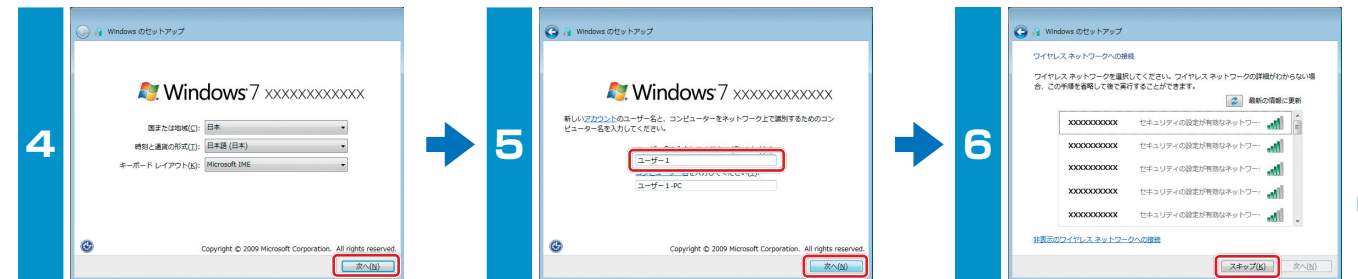

設定を変更せずに、[次へ]をクリックします。  
詳しい手順については、『取扱説明書 準備と設定ガイド』の「Windows をセットアップする」をご覧ください。

右下の「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」を確認のうえ、[ユーザー名]に名前を入力し、[次へ]をクリックします。「コンピューター名」の入力は必須ではありません。以降、各画面で必要事項を入力または設定してください。  
設定したパスワードは絶対に忘れないでください。

[スキップ]をクリックします。ワイヤレスネットワークの設定は、Windows のセットアップ完了後に行うことができます。「ワイヤレスネットワークへの接続」画面は表示されない場合があります。

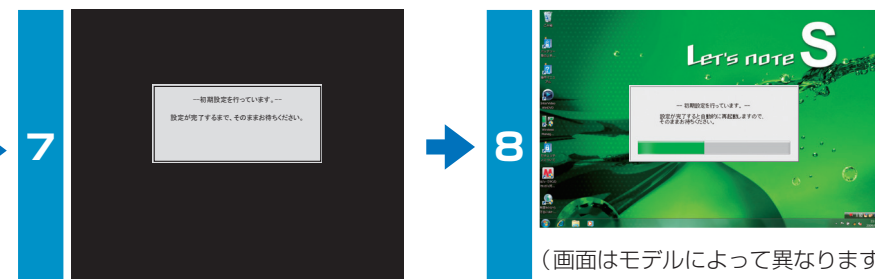

このまましばらくお待ちください。  
電源を入れてから、ここので約 10 分(入力時間などを除く)かかります。

• 下記の画面が表示された場合は、Windows のセットアップで設定したパスワードを入力して[次へ]をクリックしてください。  
(この画面はモデルによっては表示されない場合があります)



(画面はモデルによって異なります)  
このような Windows の画面が表示されたら、各種設定が行われた後、Windows が自動的に再起動します。セットアップはもうすぐ完了です。

電源を入れてから、ここので約 20 分(入力時間などを除く)かかります。

(セットアップ時間はお使いのモデルによって異なります)

Microsoft® Office インストール済みモデルをお使いのお客さまへ OS を再インストールした場合のみ、Microsoft® Office のセットアップが必要です。  
付属の『マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010』内の「お使いになる前に」をご覧ください。マイクロソフト オフィス ホーム アンド ビジネス 2010 のディスクを使ってセットアップしてください。

#### 「Windows のユーザー名に使用する文字の制限について」

ユーザー名を設定するときは、次の文字を使用しないでください。

@、CON、PRN、AUX、CLOCK\$, NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9

特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windows の再インストールが必要になります。

これで Windows 7 のセットアップは完了です。



# セットアップ中に予期しないエラーが発生した場合の 簡単！再インストール（ハードディスクの復旧）手順 （Windows 7用）

この手順は、OSを再インストールする手順で、ハードディスク内にあるリカバリー領域のデータを使ってWindowsを再インストールします。（ハードディスクリカバリーと呼ばれます）

Windows 7のセットアップが正常に終了した場合、  
この面の操作は不要です。

お願い


●ここでは、Windows 7のセットアップに失敗したときの再インストール（ハードディスクの復旧）手順について説明します。再インストールが完了するまで約15分（入力時間などを除く）かかります。（再インストールの後はWindowsのセットアップ（約20分）を行う必要があります）

時間に余裕を持ち、絶対に途中で電源を切らないでください。再インストールの途中で電源を切ると、修理が必要になることがあります。

## ACアダプターを接続して再インストール（ハードディスクの復旧）を始めましょう。

開始時刻： 時 分


電源を入れます。

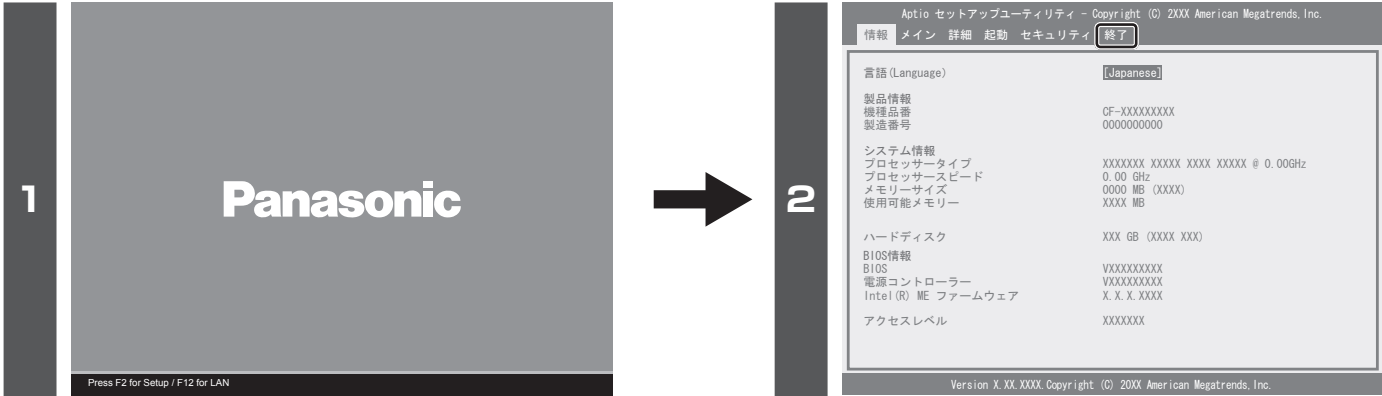


[F2]を押し、手順2の画面が表示されたら指を離します。

[F2]を押して上段のタブを[終了]へ移動します。


- 本書では、次のOSを「Windows」または「Windows 7」と表記します。
- Windows® 7 Professional 32ビット正規版（日本語版）
- Windows® 7 Professional 64ビット正規版（日本語版）
- Windows® 7 Home Premium（32ビット）正規版（日本語版）
- Windows® 7 Home Premium（64ビット）正規版（日本語版）
- Microsoftとそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

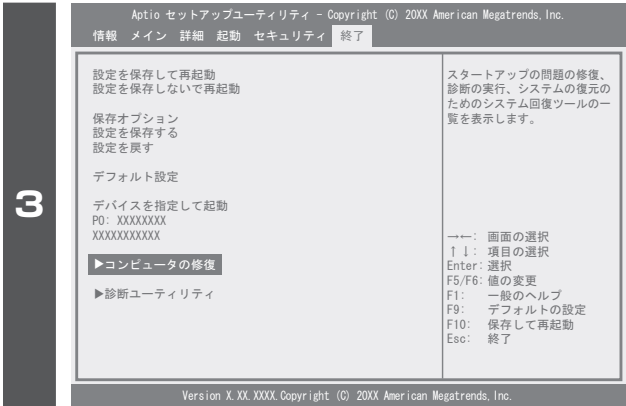


[F2]で[コンピュータの修復]へ移動し、[Enter]を押します。  
「Windowsを起動しています」というメッセージが表示されます。

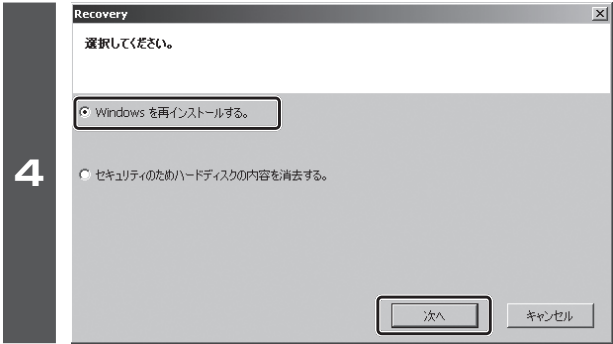


[Windowsを再インストールする。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

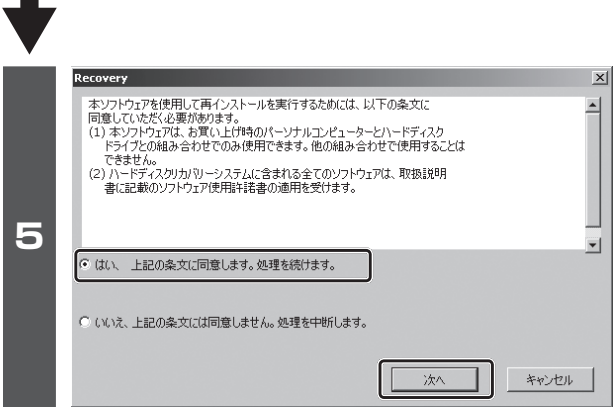

内容を読み同意してください。  
[はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。]をクリックし、[次へ]をクリックします。  
同意しない場合は、再インストールをすることができません。

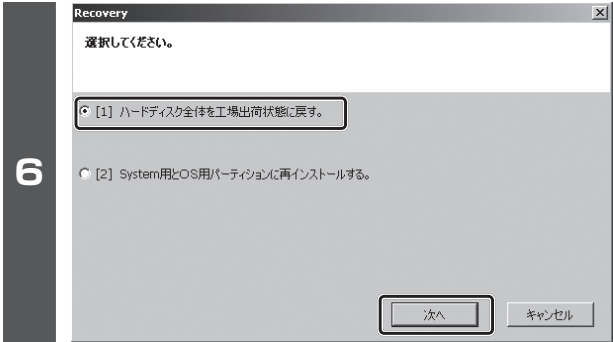

[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックし、[次へ]をクリックします。

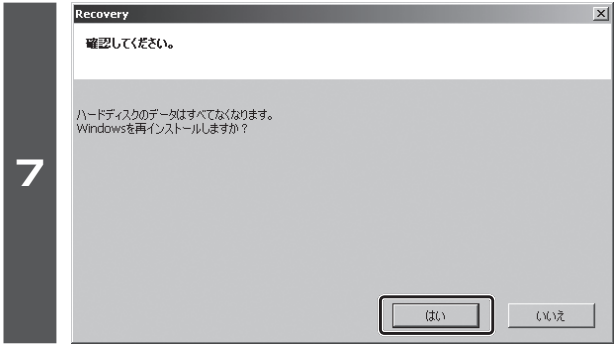


[はい]をクリックします。



- 企業/法人向けモデル以外（品番の末尾がR、P、U）をお使いのお客さまは[Windows7 64ビット]をクリックし、[OK]をクリックします。
- 企業/法人向けモデル（品番の末尾がS）をお使いのお客さまは[Windows7 32ビット]をクリックし、[OK]をクリックします。

品番は、パソコン底面のPanasonicロゴの近くに記載されています（例：CF-S9LYFEDR）。  
この末尾を確認してください。

どちらのOSを選ぶかわからない場合は、『取扱説明書 基本ガイド』などに記載の「仕様」の「インストールOS」を選んでください。  
確認の画面が表示されますので、[OK]をクリックしてください。手順9の画面が表示されるまで数分かかります。そのままお待ちください。

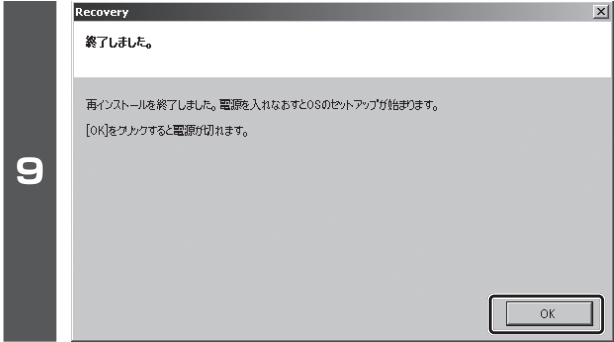

再インストール終了のメッセージが表示されます。  
[OK]をクリックしてください。  
パソコンの電源が切れます。

表面のセットアップの手順1から行ってください。

